PENTAX

Optio H90

Quick Guide

Sveikiname jus, įsigijus šį PENTAX skaitmeninį fotoaparatą.

Naudojantis šiuo fotoaparatu pirmą kartą, rekomenduojama perskaityti šį trumpo naudojimosi vadovą, kad galėtumėte susipažinti su pagrindiniais šio fotoaparato valdymo veiksmais. Išsamesnė informacija apie funkcijų paaiškinimus ir papildomas operacijas yra pateikta atskirai.

Skaitmeninio fotoaparato vartotojui

- Nenaudokite ir nelaikykite šio įtaiso netoli įrangos, kuri sukuria stiprias elektromagnetines spinduliuotes arba magnetinius laukus.
- Stiprus statinis krūvis arba magnetiniai laukai sukeliami įrangos, kaip antai radijo siųstuvai, gali trukdyti monitoriui, sugadinti saugomus duomenis, paveikti produkto vidaus grandinę ir sukelti fotoaparato gedimą.
- Skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors efektyvių ekrano vaizdo elementų yra 99.99% arba daugiau, tačiau net ir tai nepašalina tikimybės, kad iki 0.01% ekrano vaizdo elementų gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie šviesti neturėtų. Bet kokiu atveju tai nedaro jokios įtakos įrašomo vaizdo kokybei.
- Jeigu nukreipsite fotoaparatą į labai šviesų objektą, pluoštas šviesos gali atsispindėti ekrane. Tai nėra fotoaparto gedimas.
- Egzistuoja galimybė, kad šioje knygelėje naudojamos iliustracijos ir vaizdai gali skirtis nuo tikrojo vaizdo ekrane.
- Šioje instrukcijoje abi SD atminties kortelė ir SDHC atminties kortelė ateityje yra nurodomos kaip SD atminties kortelės.
- Šioje naudojimo instrukcijoje bendras terminas „kompiuteris(iai)“ toliau yra nurodomas kaip Windows kompiuteris arba Macintosh.
- Šioje naudojimo instrukcijoje terminas „baterija“ reiškia bet kokios rūšies šiame fotoaparate ir jo prieduose naudojamas baterijas.

SAUGUS FOTOAPARATO NAUDOJIMAS

Šio gaminio saugumui buvo skirtas pakankamas dėmesys. Tačiau naudojantis fotoaparatu mes prašome skirti ypatingą dėmesį perspėjimams, pažymėtais tokiais ženkleliais.

Įspėjimas Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto įspėjimo, vartotojas gali patirti rimtą traumą.

Perspėjimas Šis ženklelis reiškia, kad nesilaikant nurodyto perspėjimo, vartotojas gali patirti lengvą arba vidutinio sunkumo traumą, arba materialinių nuostolių.

Apie šį fotoaparatą

Įspėjimas

- Draudžiama mėginti fotoaparatą ardyti ar modifikuoti. Fotoaparato viduje egzistuoja pavojingai aukšta įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.
- Jeigu, pavyzdžiui, fotoaparatui nukritus ant žemės, atsiveria fotoaparato vidus, jokiomis aplinkybėmis negalima liesti vidinių aparato dalių, nes kyla elektros smūgio pavojus.
- Taip pat pavojinga apsivynioti fotoaparato dirželį aplink savo kaklą. Todėl reikia pasirūpinti, kad dirželio ant kaklo nepasikabintų maži vaikai.
- Jeigu aparatas ėmė rūkti arba skleisti neįprastą kvapą, reikia nedelsiant baigti naudotis fotoaparatu, išimti bateriją arba atjungti kintamos srovės adapterį ir kreiptis į artimiausią PENTAX serviso centrą. Draudžiama toliau naudotis fotoaparatu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smūgio priežastimi.

Perspėjimas

- Nedėkite savo piršto virš blykstės, paleisdami blykstę. Jūs galite nudegti pirštą.
- Neuždenkite blykstės, gali ivykti spalvos pakitimas.
- Kai kurios fotoaparato dalys eksplotavimo metu įšyla, todėl pabrėžtina, kad prie šių dalių liečiantis ilgą laiką, kyla grėsmė nusideginti santykinai žema temperatūra.
- Jei buvo pažeistas skystųjų kristalų ekranas, būkite atidūs, kad jūsų nesužeistų stiklo šukės. Tai pat reikia pasirūpinti, kad skystieji kristalai nepatektų ant jūsų odos, į akį ar burną.

- Priklausomai nuo jūsų prigimties arba fizinių savybių, naudojantis fotoaparatu gali pradėti niežėti rankos, atsirasti išbėrimai arba iškilti pūslės. Tokiu atveju atsiradus šiems požymiams, baikite naudotis fotoaparatu ir iškart kreipkitės į gydytoją.

Apie baterijų kroviklį ir kintamosios srovės adapterį

⚠ Įspėjimas

- Galima naudoti tik išskirtinai šiam fotoaparatui skirtą kintamosios srovės adapterį ir kroviklį su tam tikrais srovės ir įtampos parametrais. Naudojant nepritaikytą šiam fotoaparatui kintamosios srovės adapterį arba kitokių parametrų kintamosios srovės adapterį, kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus arba fotoaparatas gali būti sugadintas. Numatyta įtampa yra 100—240V AC.
- Draudžiama prietaisą ardyti arba modifikuoti. Tai gali tapti gaisro ir elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu prietaisas ėmė rūkti arba skleisti neįprastą kvapą, reikia nedelsiant baterijos kroviklį arba adapterį atjungti iš tinklo lizdo ir kreiptis į PENTAX serviso centrą. Toliau naudojantis prietaisu iškyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Jeigu vanduo pateko į prietaiso vidų, pasikonsultuokite su PENTAX serviso centru. Toliau naudojantis prietaisu iškyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Perkūnijos metu iškart baterijos kroviklį arba kintamosios srovės adapterį atjunkite iš tinklo lizdo ir daugiau nejunkite. Priešingu atveju jūs galite sugadinti prietaisą, iškyla gaisro ir elektros srovės pavojus.
- Elektros laidą nuvalykite skudurėliu, jeigu jis pasidegė dulkėmis. Priešingu atveju iškyla gaisro pavojus.

⚠ Perspėjimas

- Nedėkite arba nemeskite sunkių daiktų ant AC lizdo laido. Tai gali sugadinti laidą. Jei kintamosios srovės lizdo laidas sugadintas, kreipkitės į PENTAX aptarnavimo centrą.
- Nelieskite arba neužtrumpinkite AC lizdo laido, kai laidas prijungtas.
- Draudžiama kintamosios srovės adapterio laidą liesti šlapiomis rankomis. Tai gali tapti elektros smūgio priežastimi.

- Negalima numesti produktą, arba taikyti jam fizinį poveikį. Tai gali sukelti įrangos gedimą.
- Negalima naudotis baterijos krovikliu įkraunant baterijas kitas, nei įkraunamo tipo ličio jonų bateriją D-LI88. Tai gali tapti perkaitimo, sprogimo arba netinkamo veikimo priežastimi.
- Siekiant sumažinti rizikos pavojų, prašome naudoti tik CSA/UL sertifikuotą maitinimo laidą, laido tipas yra SPT-2 arba didesnės apkrovos, mažiausiai NO.18 AWG varinį, kurio vienas galas yra kištukinio tipo (su specifine NEMA konfigūracija), o kitas galas yra nekištukinio tipo (su IEC nepramoninio tipo konfigūracija) arba ekvivalentišką.

Apie šį elementą

⚠ Įspėjimas

- Prašome bateriją padėti į tokią vietą, kur jas negalėtų pasiekti maži vaikai. Įsidėjus jas į burną, iškyla elektros smūgio pavojus.
- Jei į akis pateko baterijos elektrolitas, draudžiama jas trinti. Praplaukite akis švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

⚠ Perspėjimas

- Su šiuo fotoaparatu galima naudoti tik rekomenduojamas bateriją. Naudojant kitos rūšies baterijas, iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.
- Negalima bandyti ardyti bateriją. Bandant ardyti bateriją, ji gali sprogti arba išsilieti jos elektrolitas.
- Kita vertus, baterijai įkaitus arba ėmus rūkti, bateriją reikia nedelsiant išimti iš fotoaparato. Būkite rūpestingi ir išimant bateriją, imkitės priemonių nenusideginti.
- Laidus, plaukų smeigtukus ir kitus metalinius daiktus laikykite kuo toliau baterijos + ir - kontaktų.
- Nemeskite elemento į ugnį, tai gali sukelti sprogimą, ar gaisrą.
- Jei baterijos elektrolitas pateko ant odos ar drabužių, paveiktas vietas nuplaukite vandeniu.

- Atsargumo priemonės naudojantis D-LI88 baterija:
  - NETEISINGAI ELGIANTIS SU BATERIJA, JI GALI SPROGTI ARBA KILTI GAISRO PAVOJUS.
  - DRAUDŽIAMA ARDYTI ARBA MESTI Į UGNĮ.
  - DRAUDŽIAMA ĮKRAUTI BATERIJĄ, IŠSKYRUS NURODYTAS ĮKROVIMO SĄLYGAS.
  - DRAUDŽIAMA BATERIJĄ NAUDOTI APLINKOJE, KUR ORO TEMPERATŪRA YRA VIRŠ 140°F / 60°C ARBA TRUMPAI SUJUNGTI JOS POLIUS.
  - DRAUDŽIAMA SPAUSTI ARBA MODIFIKUOTI.

Fotoaparatą ir pateiktus priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje

⚠ Įspėjimas

- Nedėkite fotoaparato ir pateiktų priedų mažiems vaikams pasiekiamoje vietoje.
  1. Jeigu gaminys nukrenta arba naudojamas netinkamai, jis gali sukelti rimtus asmeninius sužalojimus.
  2. Dirželiui apsivyniojus aplink kaklą, galima uždusti.
  3. Siekdami išvengti mažų priedų, pavyzdžiui, baterijos arba SD kortelės atsitiktinio prarijimo, laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netyčia prarijus priedą, reikia nedelsiant kreiptis į gydytojus.

Elgesys su fotoaparatu

Prieš naudojantis šiuo fotoaparatu

- Kelionės metu paimkite pasaulinio masto serviso tinklo sąrašą, kuris yra pakuotėje. Tai jums padės spręsti problemas, iškilusias užsienyje.
- Fotoaparatu nesinaudojus ilgą laiką, prieš fotografuojant svarbius momentus (kaip antai vestuves ar kelionių vaizdus), reikia įsitikinti, kad aparatas vis dar veikia gerai. Nėra duodama jokia garantija dėl nekokybiškų nuotraukų vaizdo įrašų, jeigu vaizdų įrašymo, atkūrimo arba duomenų persiuntimo metu sugedo fotoaparatas arba buvo pažeista duomenų laikmena (SD atminties kortelė).

Apie bateriją ir jos kroviklį

- Laikant bateriją pilnutinai įkrautą, gali pablogėti jos savybės. Draudžiama laikyti bateriją vietoje, kurioje yra aukšta temperatūra.
- Jeigu baterija yra paliekama fotoaparate ilgą laiko tarpą, dėl nedidelės elektros srovės, baterija išsikrauna. Dėl šios priežasties sutrumpėja baterijos tarnavimo laikas.
- Rekomenduojama bateriją įkrauti dieną prieš naudojimą arba tą pačią dieną.
- Elektros laidas, komplektuojamas kartu su aparatu yra naudojamas tik su baterijos kroviklio D-BC88. Draudžiama prijungti kitą prietaisą.

Fotoaparato naudojimo ypatybės

- Reikia vengti aukštos temperatūros arba didelės drėgmės. Ypač didelį dėmesį reikia skirti aparatą paliekant saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
- Pasirūpinkite, kad fotoaparato neveiktų vibracija smūgiai arba slėgis. Kad važiuojant motociklu, automobiliu arba plaukiant laivu ir taip toliau, aparatą rekomenduojama padėti ant kokios nors pagalvėlės.
- Rekomenduojama fotoaparato eksploatavimo temperatūra yra nuo 0°C iki 40°C.
- Temperatūrai pakilus, skystųjų kristalų ekranas patamsėja, tačiau, temperatūrai grįžus į normalias ribas, ekranas vėl ima veikti gerai.
- Prie žemų temperatūrų ekrano reakcija sulėtėja. Tačiau tai yra sąlygojama skystųjų kristalų savybių ir nėra aparato gedimas.

- Staigūs temperatūros pokyčiai, kokie gali atsirasti šaltą dieną įeinant į šiltą patalpą ar ją paliekant, gali tapti drėgmės kondensavimosi aparato viduje priežastimi. Siekiant išvengti drėgmės kondensavimosi, prieš pernešant aparatą į vietą, kurioje temperatūra žymiai skiriasi, jį reikia įdėti į transportavimo futliarą arba plastikinį maišelį.
- Reikia pasirūpinti, kad į aparato vidų nepatektų šiukšlės, nešvarumai, smėlis, dulkės, vanduo, nuodingos dujos arba druskos. Jeigu ant aparato pateko vandens, nušluostykite jį sausai.
- Negalima jėga spausti fotoaparato ekrano. Dėl to ekranas gali sugesti.
- Būkite rūpestingi įsidėję fotoaparatą į kišenę, neatsisėskite ant jo. Priešingu atveju galite sugadinti fotoaparato korpusą arba skystųjų kristalų ekraną.
- Atsargiai, nepersukite sriegio naudodami trikojį.
- Šio fotoaparato objektyvas nėra keičiamas. Nebus įmanoma nuimti aparato objektyvo.

Fotoaparato valymas

- Draudžiama aparatą valyti organiniais tirpikliais, kaip antai, skiedikliu, spiritu arba benzinu.
- Dulkes nuo objektyvo arba vaizdo ieškiklio lęšių reikia pašalinti objektyvų valymo šepetėliu. Negalima naudotis pūtikliu, nes galima sugadinti objektyvą.

Fotoaparato tausojimas

- Reikia vengti fotoaparatą laikyti greta pesticidų arba chemikalų. Fotoaparatą laikant aukštoje temperatūroje ir didelėje drėgmėje, aparatas gali imti pelėti. Tokiu atveju fotoaparatą reikia išimti iš futliaro ir padėti gerai vėdinamoje vietoje.

Kiti atsargumai

- Kad fotoaparatas veiktų be priekaištų, jį reikia patikrinti bent kartą per vienerius ar dvejus metus.
- Įsidėmėkite, kad šalinant vaizdus arba garso failus arba formatuojant SD atminties korteles ar vidinius atminties kaupiklius, pradiniai duomenys ne visiškai ištrinami. Pašalintus failus kartais galima atkurti naudojant prekyboje esančią programinę įrangą. Vartotojas privalo užtikrinti slaptumą.

Fotoaparato įpakavimo turinys

Patikrinkite, ar į jūsų fotoaparato komplekto sudėtį įeina žemiau išvardyti priedai.

□ Fotoaparatas (Optio H90)

□ Dirželis (O-ST104)

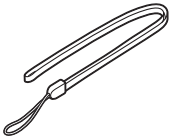

□ Programinė įranga (CD-ROM) S-SW104



□ USB kabelis (I-USB7)

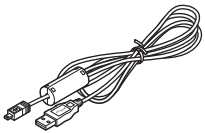

□ AV kabelis (I-AVC7)

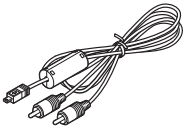

□ Įkraunamo tipo ličio jonų bateriją (D-LI88)

□ Baterijos kroviklis (D-BC88)



□ Elektros kabelis

□ Naudojimo instrukcija

☑ Trumpo naudojimosi vadovas (ši instrukcija)

Sudėtinių dalių pavadinimai ir ekrano indikatoriai

Priekio vaizdas

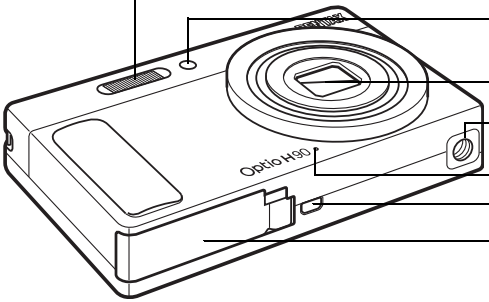

Nugarėlės vaizdas

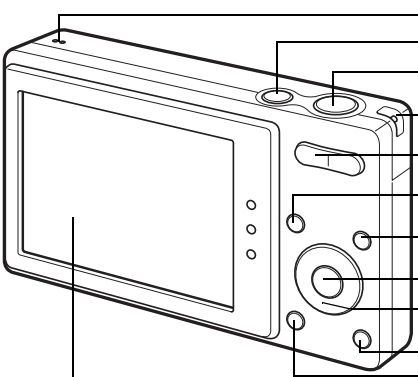

Šioje trumpo naudojimosi vadove, dešinėje pusėje yra atvaizduojama kryptinių mygtukų indikacija, padedanti suprasti, kokį mygtuką reikia spausti.

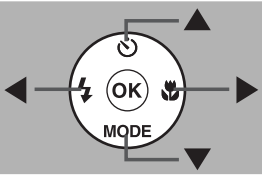

●Ekrano indikatoriai

Nejudamų vaizdų fotografavimo režimu ekrane bus atvaizduojami šie indikatoriai.

Nejudamų vaizdų fotografavimo režimu, įprastas atvaizdavimas ekrane

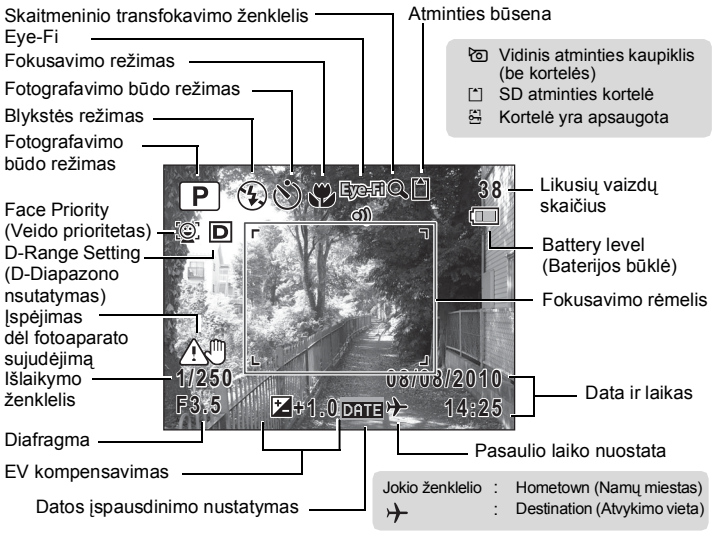

Baterijos būklės indikatorius

Vadovaudamiesi ekrane indikuojamu baterijos būklės indikatoriumi, patikrinkite baterijos būklę.

Indikacija ekrane	Baterijos būklė
(žalia)	Energijos yra pakankamai.
(žalia)	Baterija senka.
(geltona)	Baterija labai išseko.
(raudona)	Baterija išsikrovė.
[Battery depleted] (Baterija išsikrovė)	Kai šis pranešimas atsiras ekrane, aparato maitinimas automatiškai išsijungs.

1 Fotoaparato paruošimas naudojimui

Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, paruoškite aparatą.

●Dirželio pritvirtinimas

Su fotoaparatu komplektuojamą aparato dirželį pritvirtinkite, kaip parodyta iliustrac.

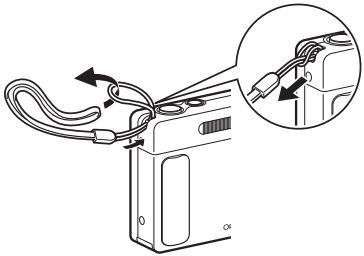

●Baterijos ir kortelės įdėjimas

Bateriją ir SD atminties kortelę įdėkite kaip parodyta iliustracijoje.

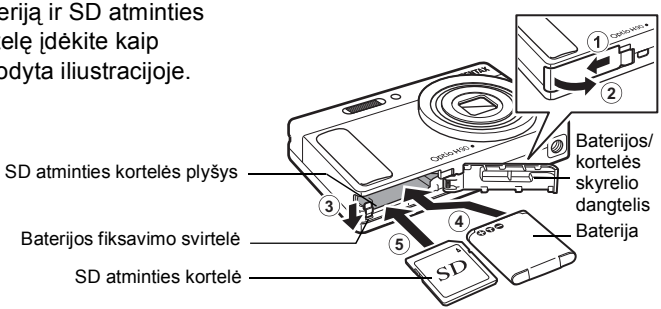

* SD atminties kortelė yra įsigyjama atskirai.

Prieš naudojantis baterija
Prieš įdėdami bateriją į fotoaparatą, pirmiausiai ją įkraukite.

●PressPaspauskite maitinimo jungiklį

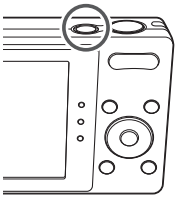

Įsijungs fotoaparato maitinimas ir aparatas bus parengtas nejudamų vaizdų fotografavimui. Dar kartą paspausdami maitinimo jungiklį, išjunkite aparato maitinimą.

●Išrinkite pradines nuostatas

Fotoaparatą įjungus pirmą kartą, ekrane atsiranda [Language/言語] meniu langas. Išrinkite pageidaujamą meniu atvaizdavimo kalbą, o po to nustatykite datą ir laiką.

1. Paspausdami keturkryptį selektorių (▲▼◀▶), išrinkite pageidaujamą kalbą.
2. Paspauskite **OK** mygtuką. Ekrane atsiras pradinių nuostatų meniu langas.

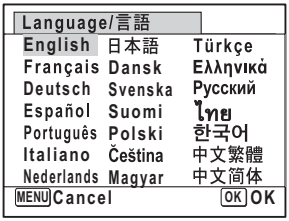

Užrašams

Jeigu jūs atsitiktinai pasirinkote ne tą kalbą ir paspaudėte **OK** mygtuką, paspauskite keturkryptį selektorių (▶), o po to naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (▲▼◀▶), išrinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite **OK** mygtuką. [Initial Setting] meniu langas atsiras pasirinktąja kalba.

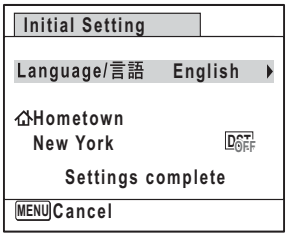

❸ Paspauskite keturkryptį selektorių (▼) perkeliant rėmelį į [⌂ Hometown].

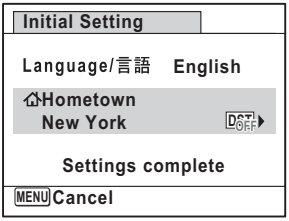

❹ Paspausdami keturkryptį selektorių (▶). Atsiras [⌂ Hometown] langas.

❺ Paspausdami keturkryptį selektorių (◀ ▶), pasirinkite pageidaujamą miestą.

❻ Paspausdami keturkryptį selektorių (▼), perkelkite rėmelį ties [DST] (Vasaros išsaugojimo laikas).

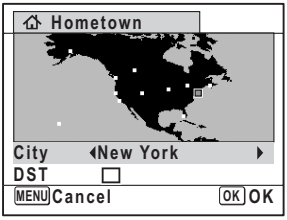

❼ Paspausdami keturkryptį selektorių (◀ ▶) pasirinkite ☑ ar □ ir spauskite **OK** mygtuką.
Ekrane atsiras [Initial Setting] meniu langas.

❽ Paspausdami keturkryptį selektorių (▼), išrinkite [Settings complete] ir paspauskite **OK** mygtuką.
Ekrane atsiras [Date Adjustment] meniu langas.

❾ Paspausdami keturkryptį selektorių (▶), išrinkite [mm/dd/yy], o po to naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (▲▼), nustatykite datos formą.

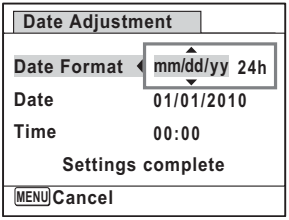

⑩ Paspausdami keturkryptį selektorių (▶), išrinkite [24h], o po to naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (▲▼), išrinkite [24h] (24-valandų atvaizdavimas) arba [12h] (12-valandų atvaizdavimas).

⑪ Paspauskite keturkryptį selektorių (▶), o po to paspausdami keturkryptį selektorių (▼), perkelkite rėmelį ties [Date].

⑫ Paspausdami keturkryptį selektorių (▶), išrinkite [01] (mėnuo), [01] (data) arba [2010] (metai), o po to naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (▲▼), nustatykite šios dienos datą.

⑬ Paspauskite keturkryptį selektorių (▶), o po to paspausdami keturkryptį selektorių (▼), rėmelį perkelkite ties [Time].

⑭ Tuo pačiu metodu nustatykite laiką kaip ⑫.

⑮ Paspausdami keturkryptį selektorių (▼), išrinkite [Settings complete] ir paspauskite **OK** mygtuką.

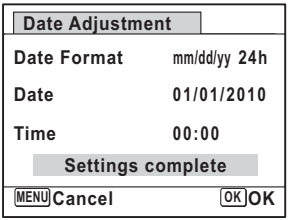

●SD atminties kortelės sužymėjimas

Naudojantis šiuo fotoaparatu, nenaudotą SD atminties kortelę arba naudotą kitu aparatu, arba skaitmeniniu prietaisu reikia sužymėti. Būkite rūpestingi, kadangi SD atminties kortelės sužymėjimo metu visi saugomi duomenys bus ištrinti.

1. Spauskite **MENU** mygtuką ir naudokite keturkryptį valdiklį (◀ ▶), kad būtų rodomas meniu [🔧 Setting].
2. Keturkrypčiu valdikliu (▲ ▼) pasirinkite [Format], tuomet spauskite keturkryptį valdiklį (▶).
3. Keturkrypčiu valdikliu (▲ ▼) pasirinkite [Format], tuomet spauskite **OK** mygtuką.

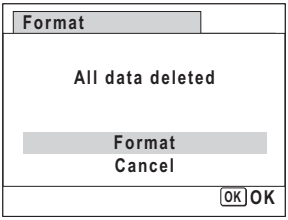

3 Vaizdų fotografavimas

Fotoaparatą nukreipkite į fotografuojamą subjektą, o po to paspauskite užrakto paleidimo mygtuką. Priklausomai nuo aplinkos apšviestumo, blykstė išsikraus automatiškai.

1. Naudodamiesi displėjaus ekrane esančiu fokusavimo rėmeliu, sufokusuokite fotografuojamą subjektą.
2. Pasukę mastelio keitimo mygtuką, pakeiskite fotografavimo zoną.

   Dešinė (♠) Padidinamas subjekto vaizdas.

   Kairė (♠♠♠) Išplečiama fotografavimo zona.
3. Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.

   Sufokusavus subjektą, ekrane fokusavimo rėmelis tampa žalios spalvos.
4. Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.

   Vaizdas bus nufotografuotas.

●Blykstės režimo išrinkimas

Kiekvieną kartą paspaudus keturkryptį selektorių (4), blykstės režimas persijungs tarp šių režimų.

Auto

Flash Off (Blykstė išjungta)

Flash On (Blykstė įjungta)

Auto + Red-eye (Automatinė + „raudonų akių“ efekto sumažinimas)

Flash On + Red-eye (Blykstė įjungta + „raudonų akių“ efekto sumažinimas)

Soft Flash (Soft blykstės režimas)

Užrašams

- (Movie (Judamų vaizdų)) arba (Fireworks (Fejerverkų)) režimais, nebus galima įjungti blykstės režimo.
- (Night Scene (Nakties kraštovaizdžio)) režimu, ir negali būti išrinkti.

●Fotografavimo būdo režimo išrinkimas

Kiekvieną kartą paspaudus keturkryptį selektorių (▲), fotografavimo būdo režimas persijungs tarp šių režimų.

Standartinis (vienas kadras)

10 s užrakto paleidimo laikmatis

Užrašams

- Priklausomai nuo fotografavimo režimo, jūs galite pasirinkti (Continuous Shooting (Nepertraukiamas fotografavimas)) arba (Burst Shooting (Daugkartinis fotografavimas)) režimą.
- Jūs galite paspausdami keturkryptį selektorių (▼), išrinkti (2 sec. Self-timer (2 s užrakto paleidimo laikmatis)) ir paspausdami keturkryptį selektorių (▶), išrinkti (10 sec. Self-timer (10 s užrakto paleidimo laikmatis)).
- Esant (žaliam), (automatinio fotografavimo), (nakties scenos), (filmavimo), (fejerverkų), (rėmelio įkomponavimo), WIDE (skaitmeniam plačiakampiam) arba (skaitmeninės panoramos) režimui ir pasirinkti negalima.

●Fokusavimo režimo išrinkimas

Kiekvieną kartą paspaudus keturkryptį selektorių (▶), bus išrenkamas vis kitas fokusavimo režimas.

AF **Standard (Standartinė)**

Macro (Makrofotografavimas)

S **Super Macro (Supermakrorežimas)**

PF **Pan Focus (Panoraminių vaizdų fokusavimas)**

Infinity (Kraštovaizdis)

MF **Manual Focus (Rankinis fokusavimas)**

Fotografavimo režimo išrinkimas

Naudodamiesi fotografavimo režimo palete, jūs galite pasirinkti teisingą režimą, pagal jums tinkamą situaciją.

Paspauskite keturkryptį selektorių (▼).

Paspausdami keturkryptį selektorių (▲▼◀▶) pasirinkite fotografavimo režimą, o po to paspauskite **OK** mygtuką.

4 Vaizdų atkūrimas

Jūs galite užfiksuotus vaizdus atkurti ekrane.

❶ Nufotografavę vaizdą, paspauskite ▶ mygtuką.

Vaizdas bus atvaizduotas ekrane.

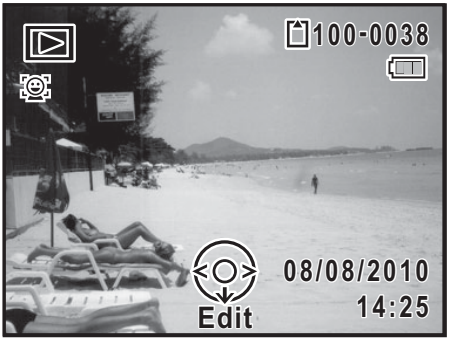

Užrašams

- Norint peržiūrėti ankstesnįjį arba paskesnįjį vaizdą, paspauskite keturkryptį selektorių (◀ ▶).
- Vaizdų atkūrimo metu pasukus mastelio keitimo mygtuką kairėn, vienu metu rodomi 4 miniatiūrų vaizdai. Vėl paspauskite mastelio keitimo mygtuką kairėn, kai rodomi 4 miniatiūrų vaizdai, kad būtų rodomi devyni vaizdai. Dar kartą paspauskite mastelio keitimo mygtuką kairėn, kad pereitumėte į aplanko arba kalendoriaus rodymo ekraną.

●Vaizdų trinimas

Pavienio vaizdo trinimas

Jūs galite ištrinti esamuoju momentu ekrane atvaizduojamą pavienį vaizdą.

❶ Atkurkite vaizdą, kurį pageidaujate ištrinti.

❷ Paspauskite 🗑 mygtuką.

Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.

❸ Paspausdami keturkryptį selektorių (▲▼), išrinkite [Delete].

❹ Paspauskite **OK** mygtuką.

Užrašams

- Jūs galite ištrinti keletą vaizdų, keturis vaizdus arba devynis vaizdus atvaizdavimo metu.
- Jūs galite vienu metu ištrinti visus vaizdus.
- Jūs galite apsaugoti įrašytuosius vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo.

Atkūrimo režimo išrinkimas

Naudodamiesi atkūrimo režimo palete, jūs galite pasirinkti pageidaujamą atkūrimo funkciją.

Kol atkūrimo režimu vaizdas yra atvaizduojamas, paspauskite keturkryptį selektorių (▼).

Paspausdami keturkryptį selektorių (▲▼◀▶) pasirinkite atkūrimo režimą, o po to paspauskite **OK** mygtuką.

Detalesnė Optio H90 naudojimo informacija aprašoma Vartotojo instrukcijoje.



Optio H90 Naudojimo instrukcija

Vartotojui skirta informacija, susijusi su atitarnavusio aparato ir panaudotų baterijų surinkimu ir utilizavimu

1. Europos Sąjungos šalyse

Jeigu jūsų gaminiai, įpakavimo ir/arba transportavimo dokumentai yra pažymėti šiais ženkleliais, tai reiškia, kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai ir baterijos negali būti sumaišytos su pagrindinėmis buitinėmis atliekomis.

Panaudoti elektriniai/elektroniniai prietaisai ir baterijos turi būti utilizuojami atskirai, remiantis atitinkamais įstatymais, kurie reikalauja teisingo šių produktų utilizavimo ir jų perdirbimo.
Pagal Europos Sąjungos šalių numatytus įstatymus, visi elektriniai/elektroniniai prietaisai turi būtų tinkamai apdoroti ir perdirbti. Atiduokite panaudotus prietaisus į numatytus priėmimo punktus, kuriuose jie bus priimami nemokamai*.
Kai kuriose šalyse, perkant naują panašų gaminį, senąjį prietaisą nemokamai galima grąžinti pardavėjui.
*Išsamesnę informaciją jums gali suteikti vietinės valdžios atstovas.

Tinkamai utilizuodami netinkamą prietaisą, padėsite išsaugoti vertingus resursus ir apsaugosite žmonių sveikatą bei aplinką nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti dėl netinkamo prietaiso utilizavimo.

2. Kitose šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai

Šie ženkleliai yra patvirtinti tik Europos Sąjungos šalyse. Jeigu jūs pageidaujate utilizuoti šiuos prietaisus, prašome kreiptis į vietinį atstovą arba prekybos agentą dėl teisingo utilizavimo metodo.

Šveicarijai: Atitarnavusį elektrinį/elektroninį prietaisą galima nemokamai grąžinti prekybos agentui, net jei nenorite įsigyti naujo gaminio.
Kitus atliekų surinkimo punktus galima surasti tinklalapyje www.swico.ch arba www.sens.ch.

Pastaba susijusi su baterijos ženkleliu (apačioje dviejų ženklelių pavyzdžiai):
Šis ženklelis gali būti naudojamas kombinuojant su cheminio elemento arba junginio naudojimu. Tokiu atveju jūs turite laikytis reikalavimų, nustatytų direktyvų, kurios liečia chemikalus.

Užrašams

Užrašams

HOYA CORPORATION
PENTAX Imaging Systems Division

2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.jp)

PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de)
Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX

Austria Hotline: 0820 820 255 (http://www.pentax.at)

PENTAX U.K. Limited
PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough,
Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299

PENTAX France S.A.S.
112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
(http://www.pentax.fr)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76
Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact

PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.

(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(PENTAX Service Department)
12061 Tejon St. STE 600
Westminster, Colorado 80234, U.S.A.
(http://www.pentaximaging.com)

PENTAX Canada Inc.
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.pentax.ca)

PENTAX Trading (SHANGHAI) Limited
23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road,
Xu Hui District, Shanghai, 200032 CHINA
(http://www.pentax.com.cn)

Gaminio techniniai duomenys ir išvaizda gali būti pakeičiami be atskiro įspejimo.

OPH900194/LIT

Copyright © HOYA CORPORATION 2010
FOM 01.01.2010 Printed in Europe